


Защищаемые агрегаты: Радиатор

Материал защиты: 4 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
MAN	L 2000	8.1	1993-2007

**Изображение отсутствует**

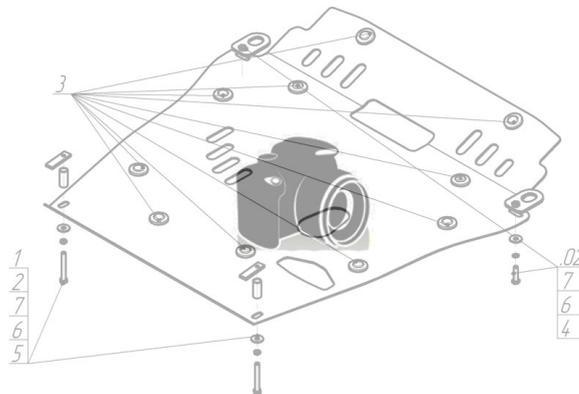

**Комплект крепежа**

1		ПР 50x20x6 М8	3 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	3 шт
2		ПР 80x20x6 М10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	8 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	3 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	8 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	3 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	8 шт

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить на пластину Кронштейн левый при помощи ПР 50x20x6 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на пластину Кронштейн правый при помощи ПР 50x20x6 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на продольные балки Кронштейны задние при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на передние кронштейны передние крепёжные точки Щита при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
5. Установить на задние кронштейны задние крепёжные точки Щита при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.